


# TOTO

# Fonctionnement de base

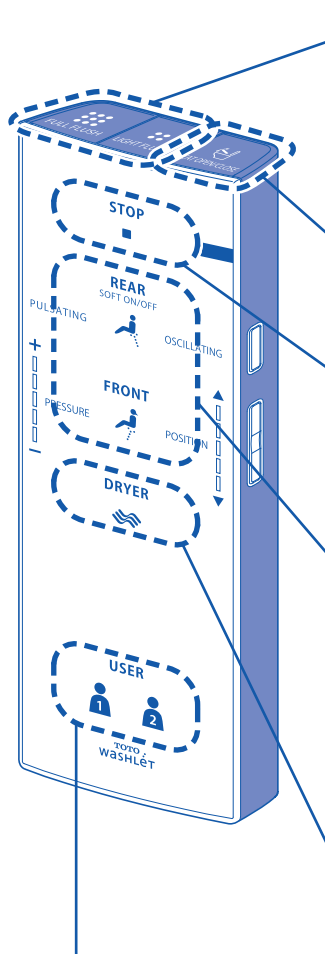

**Chasse**

- [FULL FLUSH] Effectuer une chasse d'eau complète.
- [LIGHT FLUSH] Effectuer une chasse d'eau légère.

**Ouverture et fermeture**

- [SEAT OPEN / CLOSE] Ouvrir et ferme le siège de la toilette.

**Arrêt**

- [STOP] Arrête le fonctionnement.

**Nettoyage**

- [SOFT] Vous nettoie le postérieur avec une pression douce de l'eau.
- [REAR] Vous nettoie le postérieur.

\* Le mode bascule entre [SOFT] (Vacillement) et [REAR] (Allumé) chaque fois que le bouton est enfoncé.

- [FRONT] Sert de bidet pour les dames.

**Séchage**


- [DRYER] Sécher l'avant et/ou le postérieur.

**[PERSONAL SETTING LOCK 1] / [PERSONAL SETTING LOCK 2]**

Vous pouvez enregistrer vos paramètres préférés de position de buse, de pression d'eau et de température d'eau.

- Pour enregistrer un paramètre :** Pendant que le nettoyage est en cours, définissez vos paramètres préférés de position de buse, de pression d'eau et de température d'eau puis appuyez sur « 1 » ou sur « 2 » pendant 2 secondes ou plus.
- Pour utiliser :** Appuyez sur « 1 » ou « 2 », puis appuyez sur le bouton de nettoyage à utiliser.  
\*Les DEL de position de buse et de pression de l'eau s'allument pendant environ 10 secondes, affichant les paramètres personnels programmés. Ensuite, l'affichage de la température d'eau indique les paramètres personnels programmés.

● Fonctions exécutées lorsqu'un bouton est enfoncé au cours d'un nettoyage « REAR », « SOFT » ou « FRONT ».

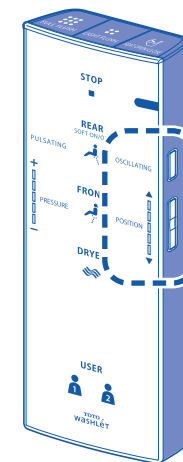


**[OSCILLATING]**

La buse se déplace d'avant en arrière pour bien vous laver le postérieur. Le paramètre bascule entre «ON» et «OFF» à chaque pression sur le bouton. Vous pouvez utiliser cette fonction autant que vous le voulez.

**[POSITION]**

La position de la buse peut être réglée vers l'avant ou vers l'arrière.  
(«▲» : déplace vers l'avant, «▼» : déplace vers l'arrière)

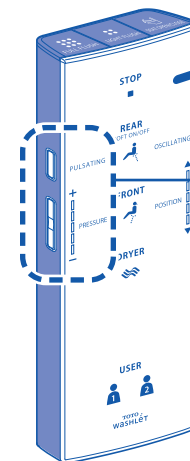

**[PULSATING]**

Lave en faisant basculer la pression de l'eau entre douce et forte. Le paramètre bascule entre «ON» et «OFF» à chaque pression sur le bouton. Vous pouvez utiliser cette fonction autant que vous le voulez.

**[PRESSURE]**

Vous pouvez régler la pression de l'eau pour exécuter les fonctions telles que REAR.  
(«+» : plus forte, «-» : plus douce)

**Si la télécommande ne fonctionne plus**

L'utilisation est également possible grâce aux boutons du panneau de commande du Washlet.



Panneau de commande du Washlet


# Fonctionnement de base

À propos de l'écran Menu


Cette section présente une vue d'ensemble des paramètres pouvant être configurés à l'aide de la télécommande.

- Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'instruction.
- Les fonctions de configuration dépendent du modèle.

## Arrière de la télécommande

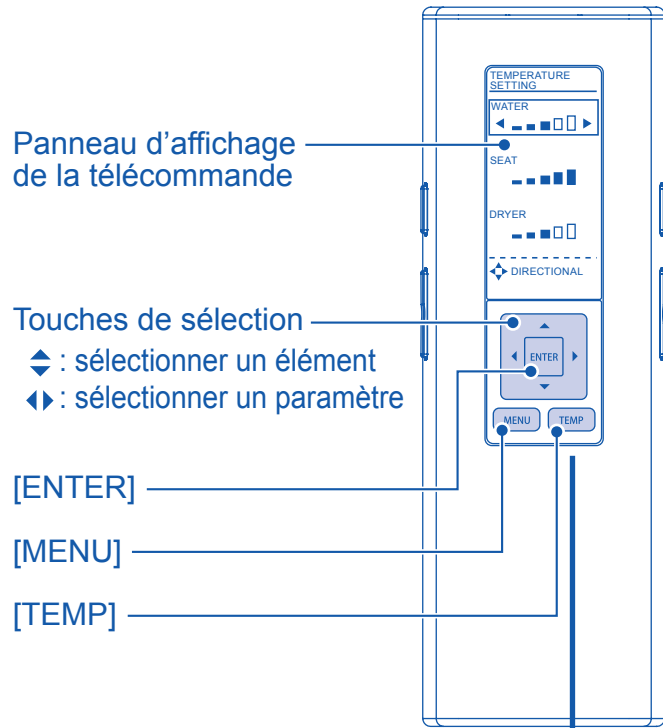

Appuyez sur [MENU] pour afficher l'écran du menu.

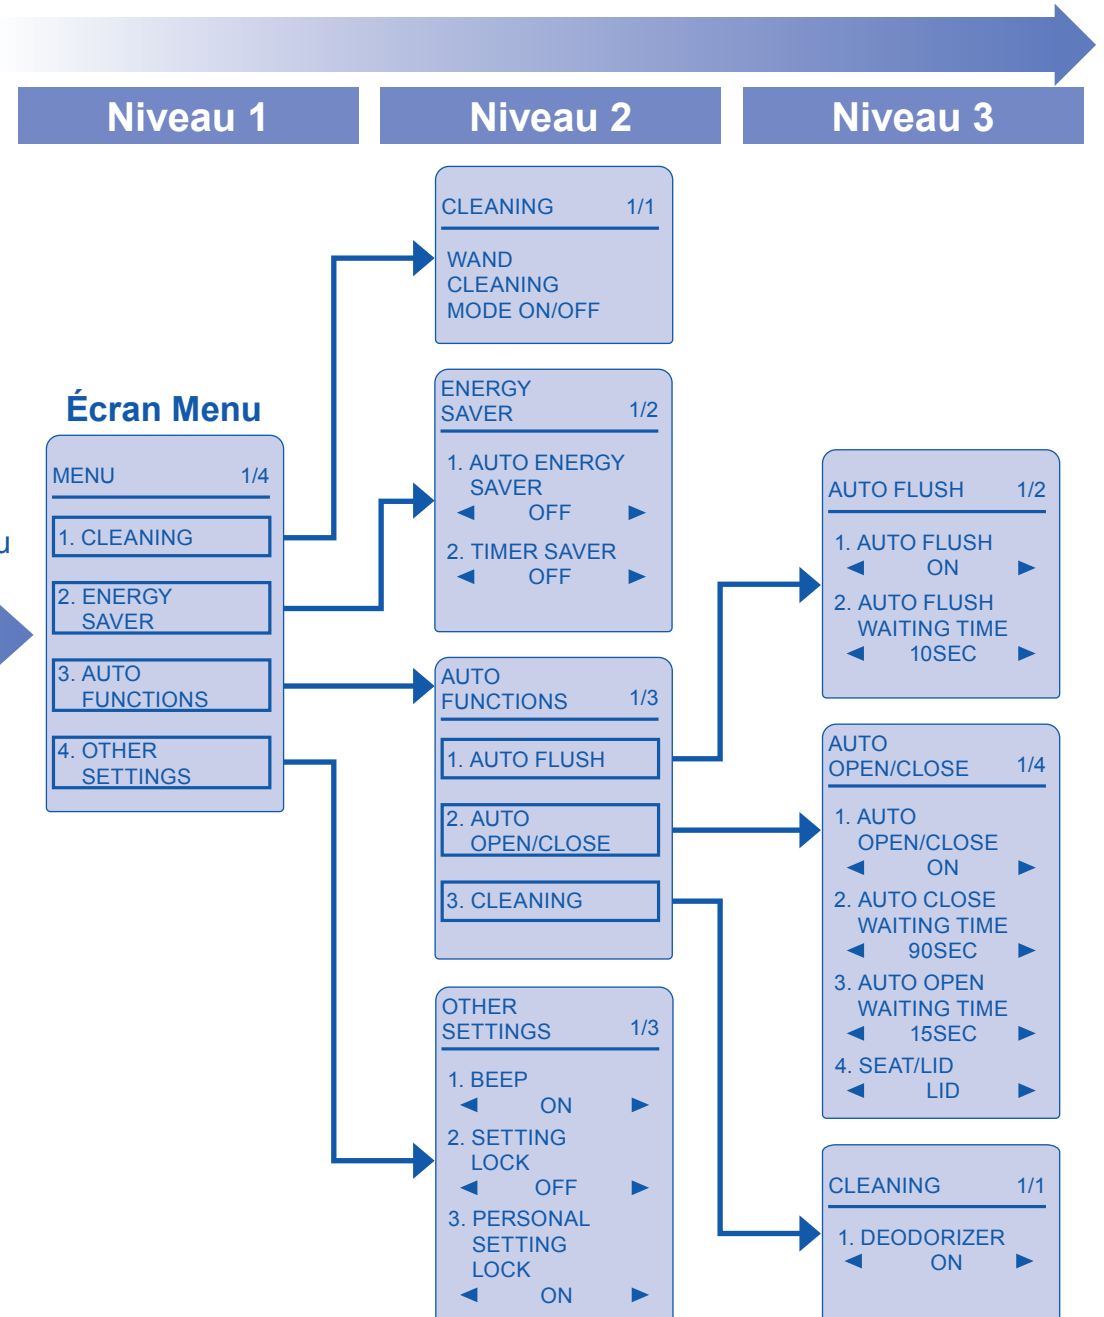

## Verrouillage de paramètre

Vous pouvez verrouiller les paramètres afin de ne pas appuyer par inadvertance sur les boutons situés à l'arrière de la télécommande.

Écran affiché pendant le verrouillage de paramètres

