


TOTO

Operaciones Básicas

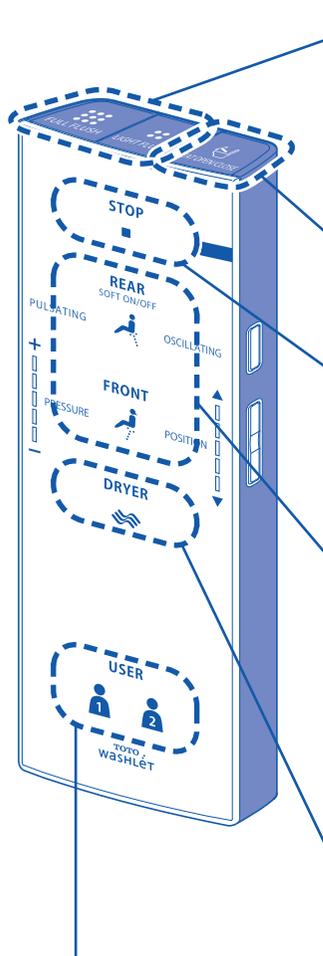

Descarga

- [FULL FLUSH] Realiza la descarga completa.
- [LIGHT FLUSH] Realiza la descarga liviana.

Apertura y cierre

- [SEAT OPEN / CLOSE] Abre y cierra el asiento del inodoro.

Detención

- [STOP] Detiene la operación.

Limpieza

- [SOFT] Limpia su parte posterior con una presión de agua suave.
- [REAR] Limpia su parte posterior.
- * El modo cambia entre [SOFT] (Parpadeo) y [REAR] (Encendido) cada vez que se presiona el botón.
- [FRONT] Sirve como bidé para las mujeres.

Secado


- [DRYER] Seca su parte frontal y/o posterior.

[PERSONAL SETTING LOCK 1] / [PERSONAL SETTING LOCK 2]

1 2 Puede guardar sus configuraciones preferidas para la posición de la vara, la presión del agua y la temperatura del agua.

- Para guardar una configuración**
Durante la limpieza, seleccione sus configuraciones preferidas para la posición de la vara, la presión del agua y la temperatura del agua. Luego, presione y mantenga presionado "1" o "2" durante 2 segundos o más.
- Para usar**
Presione "1" o "2", luego presione el botón de limpieza que quiere usar.
* Los LED de la presión del agua y la posición de la vara se encenderán durante unos 10 segundos y mostrarán las configuraciones personales programadas. Luego, la pantalla de temperatura del agua también mostrará la configuración personal programada.

● Funciones que se activan cuando se presiona un botón durante las opciones de limpieza "REAR", "SOFT" o "FRONT".

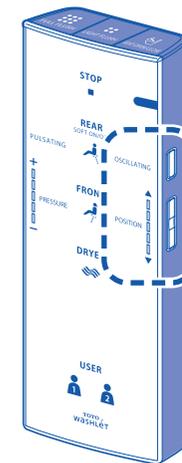


[OSCILLATING]

La vara se mueve hacia atrás y hacia adelante para limpiar a fondo su parte posterior. La configuración cambia entre "ON" y "OFF" cada vez que se presiona el botón. Puede utilizar esta función cada vez que lo desee.

[POSITION]

La posición de la vara se puede ajustar hacia delante o hacia atrás.
("▲" : se mueve hacia la parte frontal,
"▼" : se mueve hacia la parte posterior)

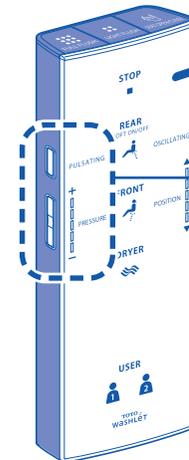

[PULSATING]

Realiza el lavado con la presión del agua que varía entre suave y fuerte. La configuración cambia entre "ON" y "OFF" cada vez que se presiona el botón. Puede utilizar esta función cada vez que lo desee.

[PRESSURE]

La fuerza de presión del agua puede configurarse para las funciones de limpieza como REAR.
("+" : más fuerte, "-" : más suave)

Si el control remoto no funciona

También se pueden utilizar los botones en el panel de control del Washlet.



Panel de control del Washlet


Operaciones Básicas

Acerca de la pantalla de menú


Esta sección es una descripción general de los ajustes que se pueden configurar con el control remoto.

- Consulte el manual de instrucciones para conocer detalles.
- Las funciones de configuración varían con el modelo.

Lado posterior del control remoto

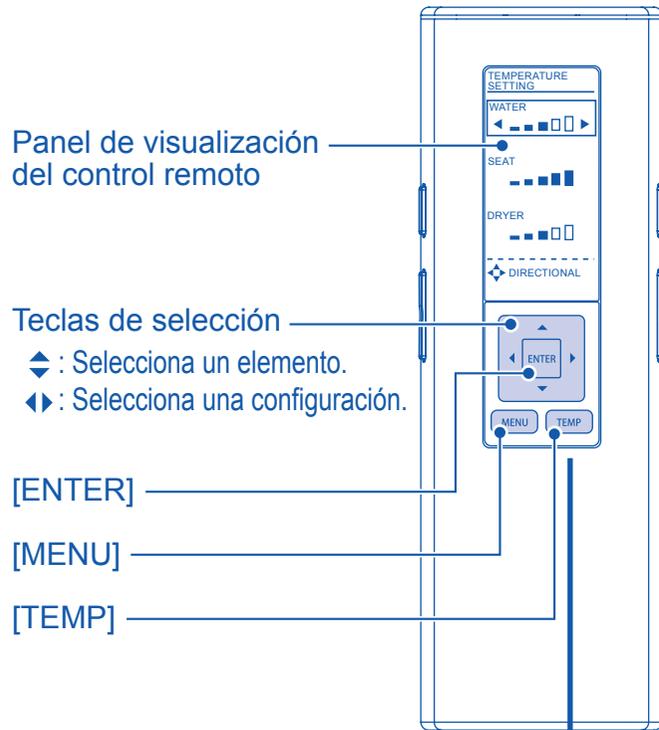

Presione [MENU] para visualizar la pantalla de menú.

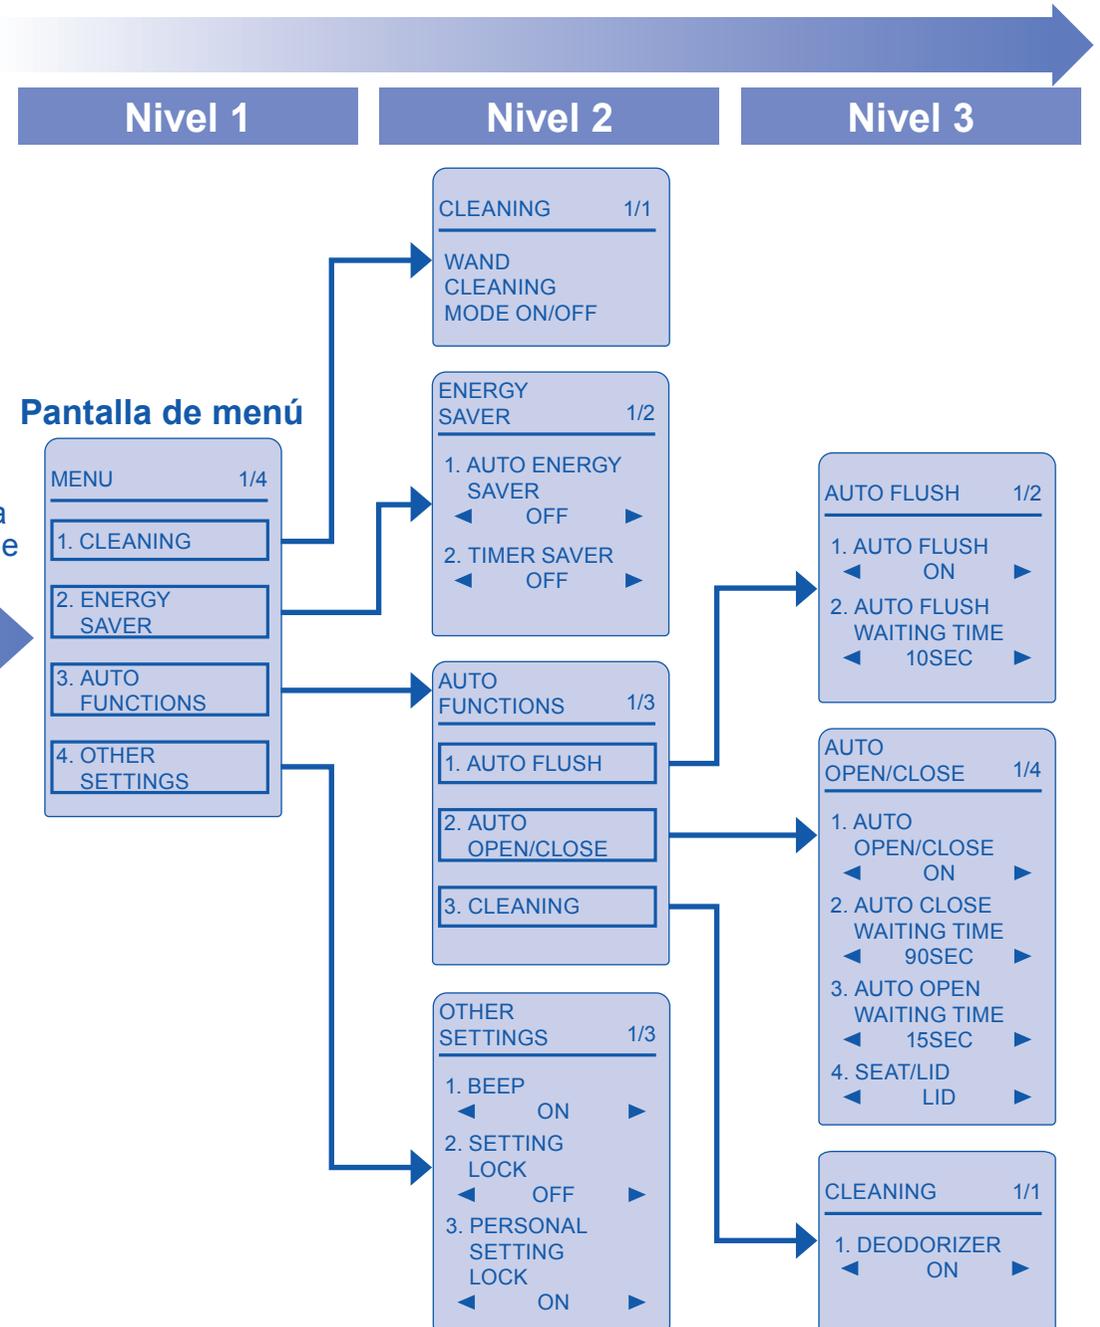

Bloqueo de configuraciones

Puede bloquear las configuraciones para no activar accidentalmente los botones posteriores mientras utiliza el control remoto.

Pantalla de visualización durante el bloqueo de configuración

